

Spider® Shelving SH Line

Assembly Guide

- All required hardware is included.
- Please check the contents with your packing slip.
- Read instructions carefully.
- Save this document for future reference.
- Two people are required for the assembly.

These instructions are for a single level installation of shelving units. For installation of multi-level shelving or more than 123" h, please refer to specific instructions for bracing and floor anchoring.



Hardware

Some of the illustrated hardware is only supplied with optional components.

1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1814L2



1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1818L2



1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1824L2



1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1826L2



Certaines quincailleries illustrées sont seulement fournies avec les composantes optionnelles.
Back panel clips
Fixations pour panneau arrière
SH32



Shelf clips
Crochets de tablette
SH60



1/4-20 nuts
Écrous 1/4-20
3S1801Z2




Nylon clip
Attache de nylon
71011050



Tools Required



Chalk line
Ligne de craie

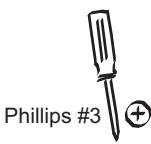

Phillips #3




7/16"



Outils requis

Set-up

- Check the leveling of the floor in order to determine the critical areas. Use SH45 floor anchor plates and SH46 shim plates to level the shelving units.
- Make sure that no obstacle nor electrical wiring comes in contact with the structure.



1/4-20 nuts
Écrous 1/4-20
3S1801Z2

1x



1/4-20 bolts
Boulons 1/4-20
3A1818L2




- Vérifiez le nivellement du plancher pour déterminer les endroits critiques. Utilisez les sabots SH45 et les cales d'épaisseur SH46 pour niveler les étagères.
- Assurez-vous qu'aucun obstacle ou fil électrique ne se trouve en contact avec la structure.

Manufacturer recommendation:

Plumbness:

The shelving must be installed with a maximum tolerance from the vertical of 1/2" inch in 10 feet of height.

Floor plates must be anchored if more than one shim is used.

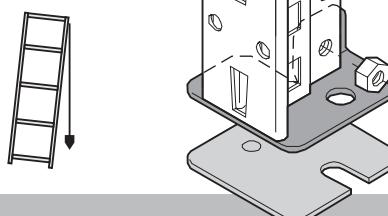

Recommandation du manufacturier:


Mise au niveau:

L'inclinaison maximale ne doit pas excéder 1/2" au 10'. Les sabots doivent être boulonnés au sol si plus d'une cale est utilisée.

Overall Dimensions

- It is recommended to lay out shelving positions on the floor with a chalkline before beginning the installation.
- For installations of other types of bracing or back panels, refer to technical instructions S52.
- Il est recommandé de tracer le plan d'aménagement au sol avant de débuter l'installation.*
- Voir fiche technique S52 pour autres types de contreventement ou panneaux arrière.*

Depths / Profondeurs		
	nominal dimension dimension nominale	real dim. dim. réelle
A	12", 15", 18", 24"	nominal + 1/4"
B *	24" 30" 36" 48"	nominal + 1/2" nominal + 9/16"
	with SH31 back panels avec panneaux SH31	
	with SH33 back braces avec entretoises SH33	

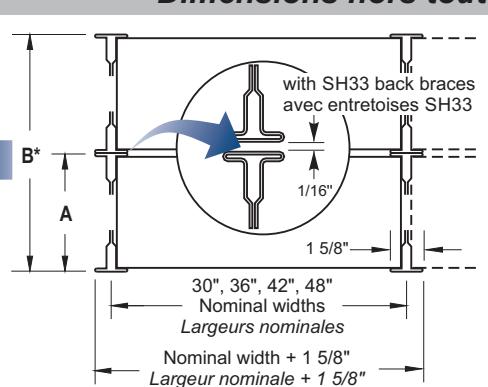


Upright Assembly (bolted)



Assemblage des montants (boulonnés)

Visual reference : Always try to align screws with the double-holes of the front of the post.

Référence visuel : Toujours tenter d'aligner les boulons avec les double-trous de la façade des montants.





Closed Uprights

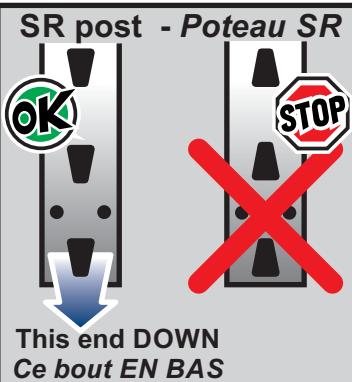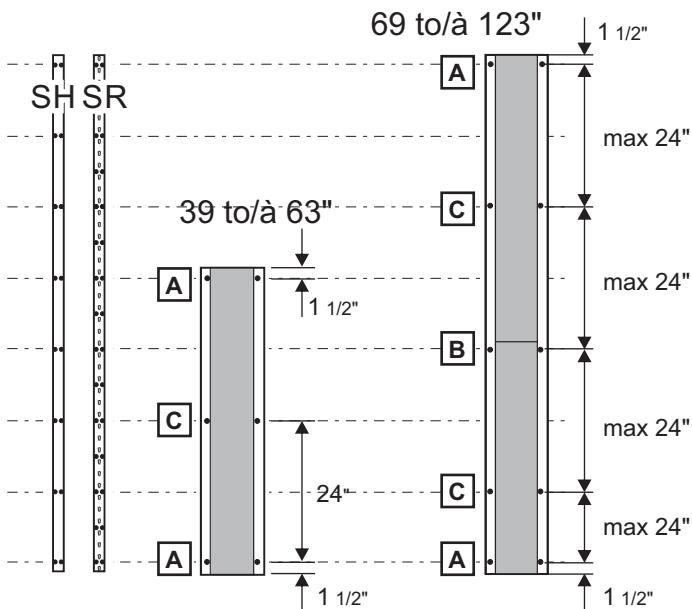

Posts Poteaux	Panels Panneaux
69 & 75"	39" + 39"
81 & 87"	39" + 51"
93 & 99"	51" + 51"
105 & 111"	39"+39"+39"
117 & 123"	39"+39"+51"

Montants fermés

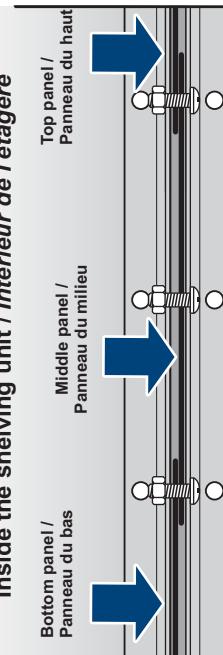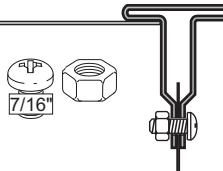


Front view
vue de face

The junction of the panels must be done like this to make them as less visible as possible when panels have light waves.
Le chevauchement des panneaux doit être fait de cette façon afin que les jonctions de panneaux soient le moins apparentes possibles lorsqu'il y a léger gondolement des panneaux.

Open Uprights

4 per brace
par entretoise

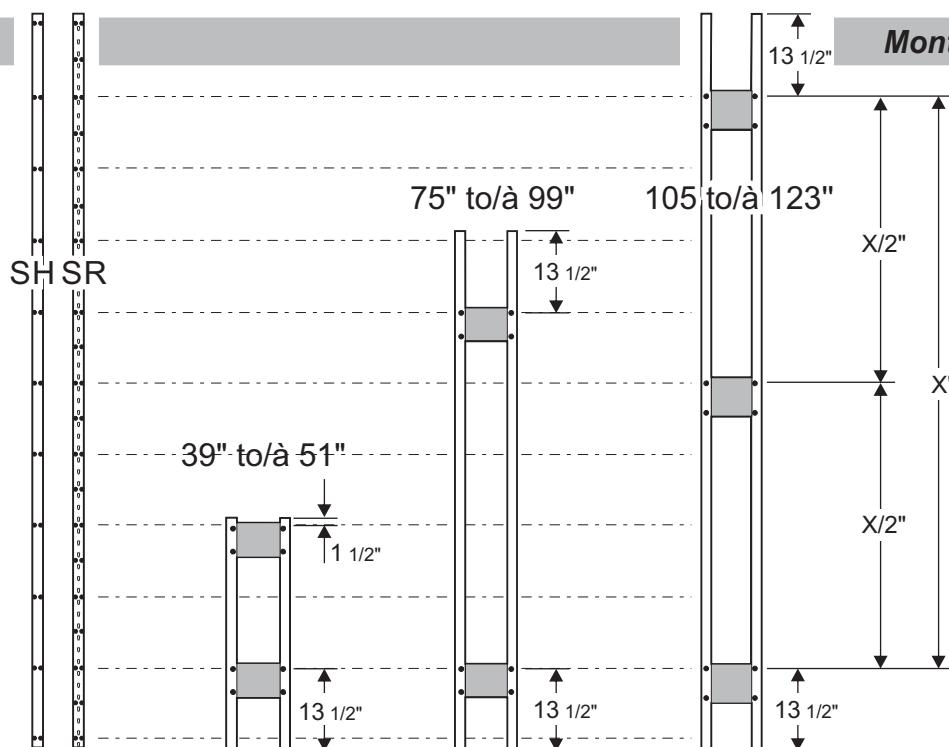

Montants ouverts

Back sway brace or back panels (bolted)


Entretoises ou panneaux arrière (boulonnés)

Open Shelving


Étagère ouverte

4x 5/8" 4x (per brace) (par entretoise)

99" and less

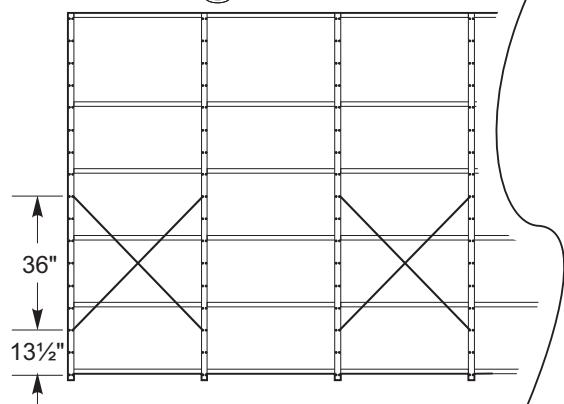


105" to 123"

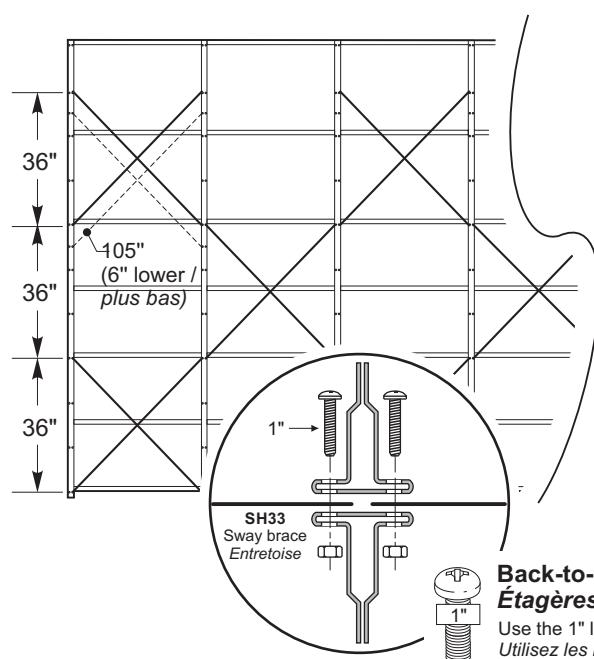


Reinforcer for SH20 Shelf

Renfort avant

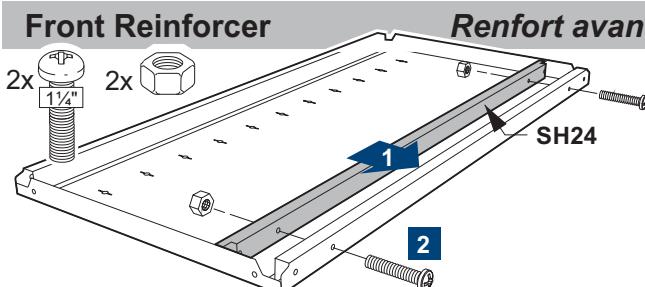

Front+sides Reinforcers

Renforts avant+côté

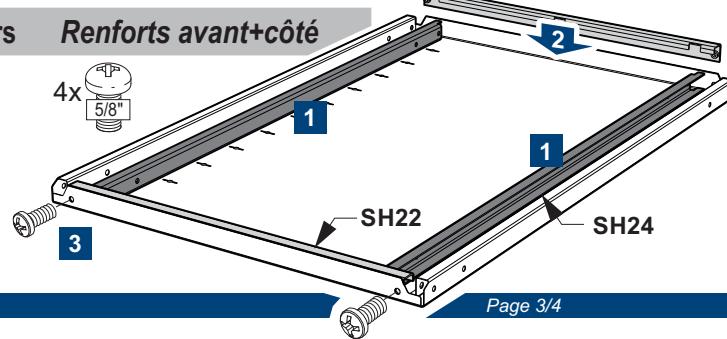

Closed Shelving


Étagère fermée

Posts Poteaux Panels Panneaux


Posts Poteaux	Panels Panneaux
69 & 75"	39" + 39"
81 & 87"	39" + 51"
93 & 99"	51" + 51"
105 & 111"	39"+39"+39"
117 & 123"	39"+39"+51"



Panel junction Jonction panneaux

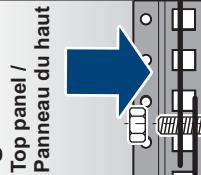


Inside the shelving unit / Intérieur de l'étagère

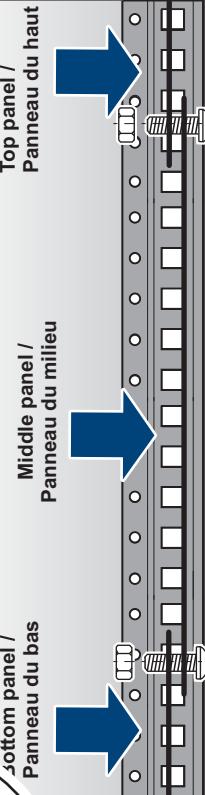

The junction of the panels must be done like this to make them as less visible as possible when panels have light waves.
Le chevauchement des panneaux doit être fait de cette façon afin que les jonctions de panneaux soient le moins apparentes possibles lorsqu'il y a léger gondolement des panneaux.

Renfort pour tablette SH20

Renfort central

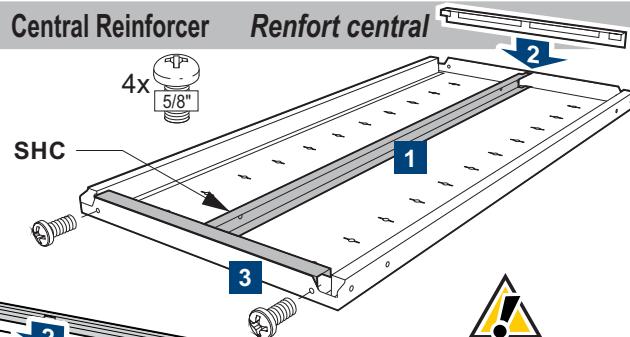


If your shelves are equipped with reinforcers, install them onto your shelves **before** putting them into the shelving unit.

Si vos tablettes sont munies de renforts, installez-les dans les tablettes **avant** que celles-ci soient mises dans l'étagère.

Reinforcer for SH21 Shelf

If your shelves are equipped with reinforcers, install them onto your shelves **before** putting them into the shelving unit.

Side Reinforcers

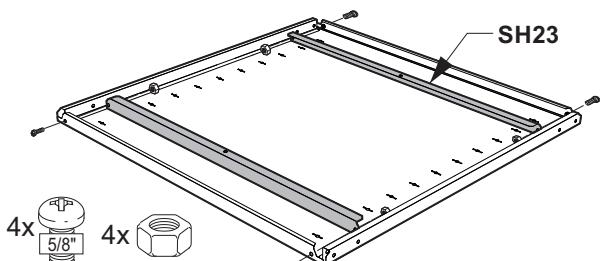


Renforts de côté

Renfort pour tablette SH21

Si vos tablettes sont munies de renforts, installez-les dans les tablettes **avant** que celles-ci soient mises dans l'étagère.

Width Reinforcer

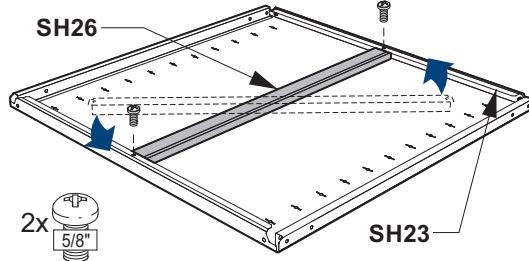


Renfort en largeur

Anchoring, base and shelves

1 Base

If it is required, the front base must be installed **before** the lower shelf is put in place.

See illustration at far right.

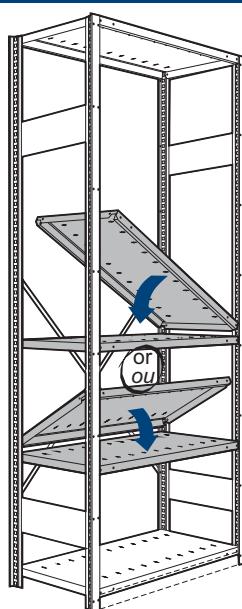

2 Anchoring and Leveling

Refer to #S17 assembly guide.

3 Clips and Shelves

Place the shelf clips at the desired positions. Begin by placing the top and bottom shelves. Finally, put the other shelves into the unit.




Ancrage, base et tablettes

1 Base avant

Si elle est requise, la base avant doit être installée **avant** la tablette du bas.

Clip non-mandatory
Clip non-obligatoire

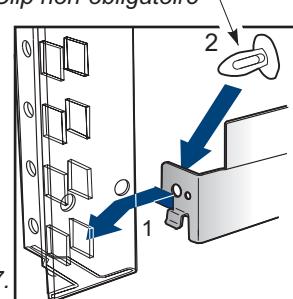

2 Anchrage et nivelage


Voir guide d'assemblage #S17.

3 Crochets et tablettes

Fixez les crochets de tablette aux endroits désirés. Placez d'abord les tablettes du bas et du haut. Installez ensuite les tablettes intermédiaires.

3" (for 2" base / pour base de 2")
6" (for 5" base / pour base de 5")

Back panel clip (Closed shelving)

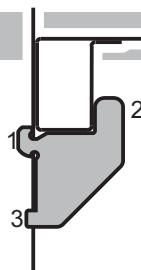

Fixation pour panneau arrière (étagère fermée)

1 Insérer le petit crochet dans un des trous au centre du panneau arrière.

2 Tourner la fixation pour bloquer sa partie supérieure sous la tablette.

3 La partie inférieure se bloque d'elle-même dans le panneau arrière.


Bin front & dividers

- The bin fronts must be put in **before** the dividers. They are installed the same way as the front base (see illustration above).

Use the nylon clips to secure them in place.

- Install the dividers, starting at the bottom of the unit. Each divider holds the one directly below it in place.

- Use nylon clips to hold non-aligned dividers.

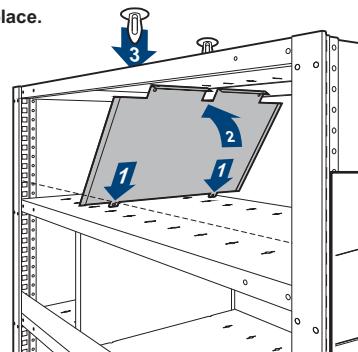

Devant de tablette et diviseurs

- Les devants de tablette doivent être placés **avant** les diviseurs. Ils s'installent de la même façon que la base avant (voir illustration plus haut).

Utilisez les attaches de nylon pour les maintenir en place.

- Installez les diviseurs en commençant par le bas de l'étagère. Chaque diviseur maintient en place celui qui est directement en-dessous.

- Utilisez des attaches de nylon pour les diviseurs qui ne sont pas alignés.

To remove an aligned divider, simply bend the upper tabs.

Pour dégager un diviseur aligné, pliez simplement les languettes supérieures.